

CUISINE - 3


BRUK

12. Tekniske data:

Mærkespenning/frekvens: 230 V/50 Hz
Maks lampe-effekt: 2X40 W - E14

13. Betjeningsknapper (fig. 8):

Lysbryter L: Av/på arbeidsllys
Hastighetsbryter M: Regulerer viftehastigheten i tre trinn

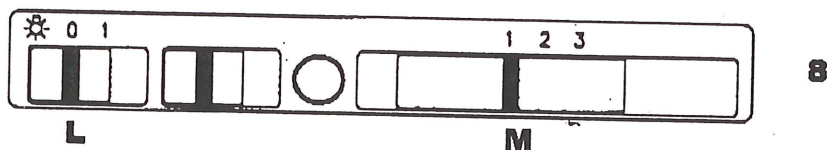

14. Funksjon:

Brukt dårlig luft fra kjøkken, bad og toaletter trekkes ut av huset via avtrekksviften. Frisk uteluft tilføres via ventiler i sove- og oppholdsrom. For å oppnå en god ventilasjon skal ventilene aldri stenges helt igjen. Luftgangen fra "rene" til "forurensede" rom motvirker at dårlig luft sprer seg i boligen.

15. Drift:

Ventilasjonsmengden styres med kjøkkenhettens hastighetsknapp som har 3 trinn.

Trinn 1: Grunnventilasjon.

Trinn 2: Normalventilasjon. I denne stilling kjøres anlegget normalt til daglig.

Trinn 3: Forsert ventilasjon. Benyttes når det er økt behov for ventilasjon. STENGT SPJELD.

Trinn 3: Benyttes under matlagning. ÅPENT SPJELD.

Før koking/steking tar til må skjerm trekkes helt ut og viftehastighet settes på trinn 2-3. Skyv inn skjerm og sett viftehastighet på 2 når det ikke lenger forekommer matos eller lukt.


Spjeldet åpner seg automatisk når skjerm trekkes ut og lukkes når skjerm skyves inn.

VIKTIG!


- Kok ikke noen ildefarlige stoffer under ventilatoren.
- Det må ikke flamberes under ventilatoren.
- La aldri stekespanne med olje/fett stå uten tilsyn.
- Det må være tilfredstillende ventilasjon av rommet om ventilatoren brukes samtidig med apparater som brenner gass eller annet brennstoff.

CUISINE - 3

VEDLIKEHOLD

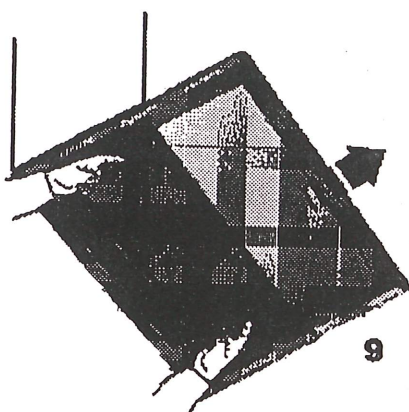

9

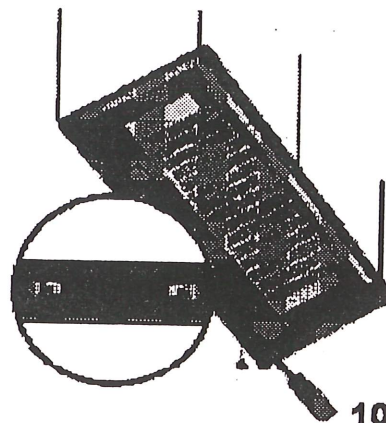

10

Før vedlikehold skal hetten gjøres spenningsløs ved å trekke ut pluggen i stikkkontakten.

16. Fettfilter:

Fettfilteret i metallduk skal ved normal daglig bruk vaskes i varmt, sterkt såpevann eller oppvaskmaskin min. annenhver måned. Filteret må vaskes oftere hvis hetten benyttes mer enn 4 timer daglig. Filteret løsnes ved å trekke skjermen helt ut og felle ned filteret ved hjelp av knapper i hver ende som presses mot hverandre (fig. 9).

17. Lyspærer:

Lyspærer (40W/E14) blir tilgjengelig for skiftning ved å fjerne den hvite låseknappen og vippe ut plastdekslet med et skrujern (fig. 10).

18. Rengjøring:

Selve ventilatoren gjøres ren etter behov med mildt fettløsende vaskemiddel og lett fuktig klut. Bruk aldri slpende vaskemidler eller rensemidler som inneholder tynner eller alkohol.

Viktig:

Mangel på rengjøring som foreskrevet vil øke faren for brann dersom et uhell skulle inntreffe.

Dette produkt kommer inn under forskrift om elektrisk og elektronisk avfall (EE forskriften). Produktet skal ved fremtidig kassering leveres avfalldeponi for gjenvinning (kostnadsfritt).