


13810
Juni 01

CUISINE-S KJØKKENHETTE FOR SENTRALAVTREKK

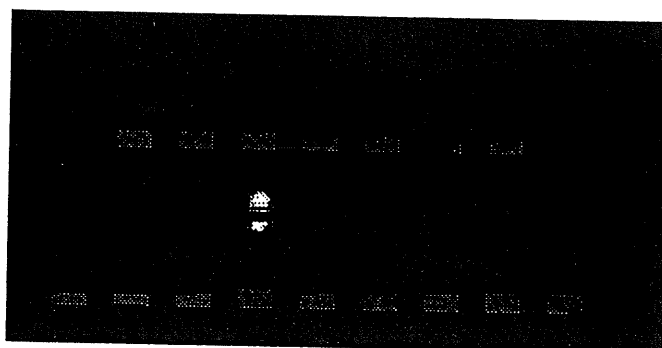

MONTERINGS- OG BRUKERVEILEDNING



CUISINE - S**INNHOOLD**

MONTERING	3
1. Plassering	3
2. Forberedelse for avtrekkskanal	3
3. Merk følgende	3
4. Frisklufttilførsel	3
5. Klargjøring av overskap	3
6. Montering til sidevegger i skap	3
7. Montering under hylle	4
8. Tilkopling av avtrekkskanal	4
9. Tilkopling til skapvifte	4
10. Elektrisk tilkopling	4
11. Tilkopling av styrestrøm til ekstern vifte	5
BRUK	6
12. Tekniske data	6
13. Betjeningsknapper	6
14. Funkasjon	6
15. Drift	6
VEDLIKEHOLD	7
16. Fettfilter	7
17. Lyspærer	7
18. Rengjøring	7

CUISINE - 8

MONTERING

1. Plassering:

Kjøkkenheten er beregnet for vegg, under (innfelt i) standard overskap (60 cm).

Avstand fra underkant filter til el-ovn må være minst 50 cm.

Avstand fra underkant filter til gass-ovn må være min. 65 cm.

Normalt plasseres kjøkkenhettens underkant i nivå med underkant skap eller underkant pyntelast.

2. Forberedelse for avtrekkskanal:

Det må lages åpning i tak og eventuelt andre vegger som kanal skal passere på ca. 200 mm.


3. Merk følgende:

- Avtrekksluften må aldri slippes ut i røkkekanal eller luftesjakter som fører til oppholdsrom.
- I forbindelse med utslipp av avtrekksluften må krav i byggeforskrifter følges (§ 8-52, må bl. a. ikke være til sjenanse for naboellighet).

4. Frieksluttforseel:

Avtrekksketten suger ut ca 200 m³ luft pr. time på maks. Tll dette kreves tilsvarende uteluftåpninger på tilsammen ca 160 cm². Er boligen utstyrt med ildsted krever dette i tillegg uteluftåpning på minst 300 cm² (byggeforskrifter §8-34.2).

Se også NBI blad A 562.115 vedr. ildstedregler.

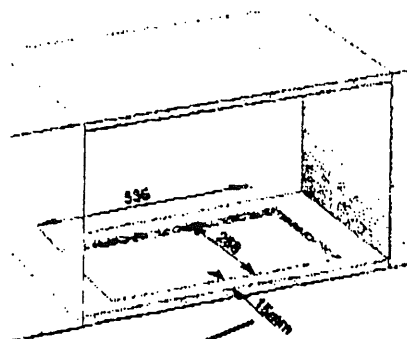


Ved montering av lyslist må avstand tilpasses

5. Klargjøring av overskap:

Bunnen i overskap må fjernes helt eller åpning skjæres ut, se pkt. 6 og 7. Åpning på Ø 200 mm for kanal må skjæres ut i hyller og topp. Det er gunstig å plassere el.kontakt i øverste hjørne av skapet. Skjær ut et hull i øverste hjørne på 120x120 mm.

6. Montering til sidevegger i skap:


Før toppen av hetten opp gjennom åpningen i bunn av skapet (fig. 1). Vedlagte 2 stk feste-vinkler skrues i hullene på siden ovenpå hetten. Hetten skyves opp mot skapet i riktig posisjon og hull for fastskruing mot skapvegger avmerkes. Feste-vinklene skrues så fast i skapet (fig. 2). Feste-vinklene har avlange spor slik at tilpasning kan foretas.

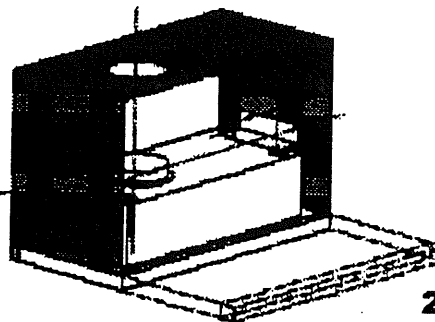


CUISINE - 3

7. Montering underhylle:


Underkant hylle må være 135 mm fra bunn skap (fig. 3). Velg 4 hull på topp av hetten og bor 4 hull Ø 4,5 mm i hyllen sentrisk med disse. Se målsetting (fig. 4). Skru så fast hetten med vedlagte 4 skruer 4,2 x 44 (fig. 5).

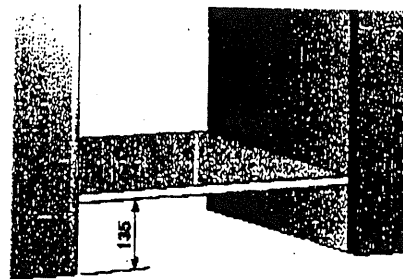

3

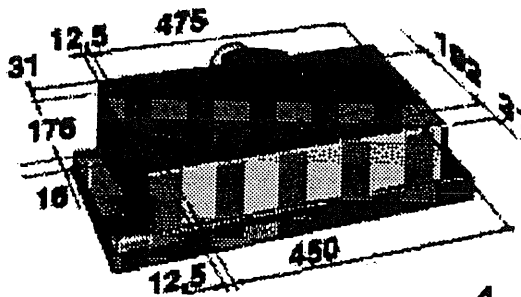

4

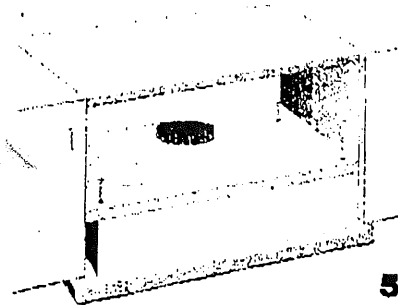

5

8. Tilkopling av avtrekkskanal Ø 125 mm:

Den løse nippelen Ø 100/125 presses ned på hettens utløpsstuss. Ø 100 delen kan skjæres vekk med kniv. Kanal tapes til utløpsstuss.

9. Tilkopling til skapvifte:

Skapviften monteres rett over hetten og stussene koples mot hverandre med skjøtemuffe (kort slange på USV-X) og tapes.

10. Elektrisk tilkopling:

Kjøkkenheten leveres med 1,5 m ledning og plugg for 230V enfase vekselstrøm. Dette krever en jordet stikkontakt med 10/16A sikringskurs i nærheten. Denne må plasseres slik at plugg lett kan trekkes ut ved service (fig. 6).

4


CUISINE - S

11. Tilkopling av styrestrøm til ekstern vifte:

Tilkoplingen skal være utført i samsvar med gjeldende forskrifter for elektriske bygningsinstallasjoner og nedstående anvisning:

- Styrestrøm mot viften føres gjennom en 0,8 m lang kabel med spesialkontakt.
- Forbindelse mellom avtrekkavifte og kjøkkenhette besørges av en skjøtekabel med spesialkontakt i begge ender. Denne finnes i standard lengde på 1, 3, 6, 9 og 12 meter. Kabelen må plasseres med han-kontakt (merket med etikett) et stykke ned i overskapet for kjøkkenhette og kan følge samme gate som ventilasjonskanal fram til vifte (fig. 6).
- Skjøtekabelens spesialkontakter festes til vegg/bjelke med brakett som er påsatt kontakten (fig. 7). Denne kabel må forlegges av elektroinstallatør (forlegningsmåte 51 § 521.2). Det er viktig at kabelen har riktig lengde så unødvendig oppkvelling unngås. Det er heller ikke tillatt å skjøte flere skjøtekabler etter hverandre.
- Spesielt ved skapvifte type USV: Denne monteres rett over kjøkkenhetten og krever ingen skjøtekabel.

PRINSIPPSKISSE FOR ELEKTRISK OPPLÉGG

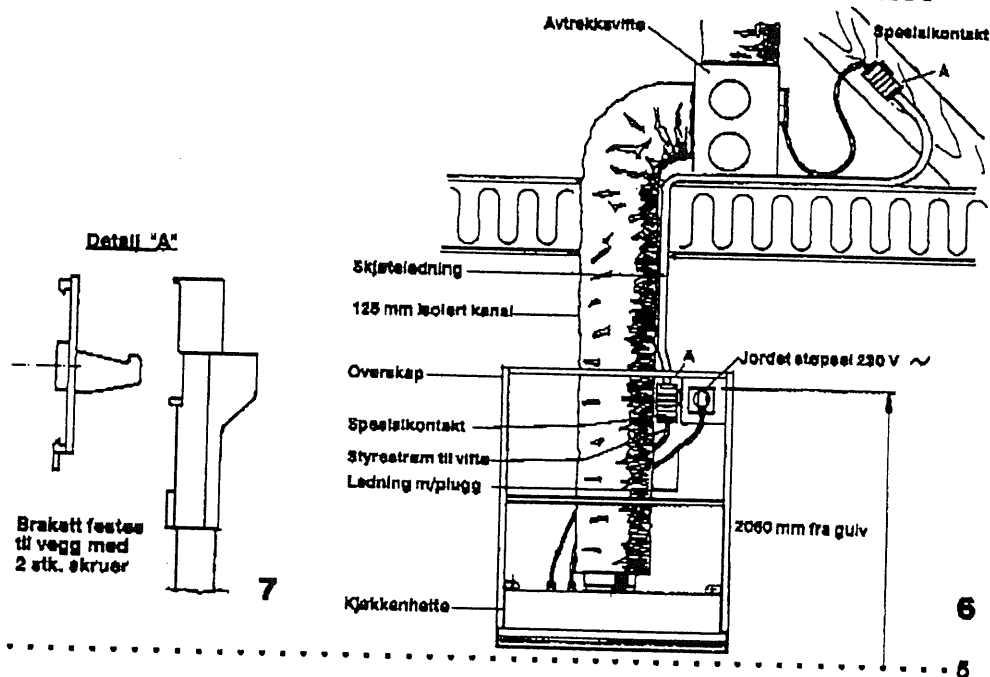

CUISINE - 3


BRUK

12. Tekniske data:

Mærkespenning/frekvens: 230 V/50 Hz
Maks lampe-effekt: 2X40 W - E14

13. Betjeningsknapper (fig. 8):

Lysbryter L: Av/på arbeidslys
Hastighetsbryter M: Regulerer viftehastigheten i tre trinn

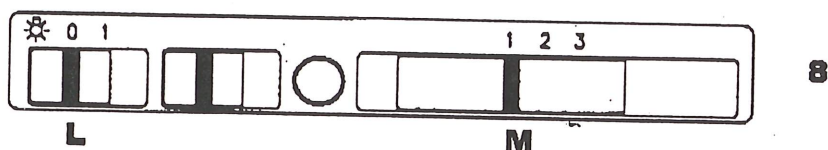

14. Funksjon:

Brukt dårlig luft fra kjøkken, bad og toaletter trekkes ut av huset via avtrekksviften. Frisk uteluft tilføres via ventiler i sove- og oppholdsrom. For å oppnå en god ventilasjon skal ventilene aldri stenges helt igjen. Luftgangen fra "rene" til "forurensede" rom motvirker at dårlig luft sprer seg i boligen.

15. Drift:

Ventilasjonsmengden styres med kjøkkenhettens hastighetsknapp som har 3 trinn.

Trinn 1: Grunnventilasjon.

Trinn 2: Normalventilasjon. I denne stilling kjøres anlegget normalt til daglig.

Trinn 3: Forsert ventilasjon. Benyttes når det er økt behov for ventilasjon. STENGT SPJELD.



Trinn 3: Benyttes under matlagning. ÅPENT SPJELD.

Før koking/steking tar til må skjerm trekkes helt ut og viftehastighet settes på trinn 2-3. Skyv inn skjerm og sett viftehastighet på 2 når det ikke lenger forekommer matos eller lukt.

Spjeldet åpner seg automatisk når skjerm trekkes ut og lukkes når skjerm skyves inn.

VIKTIG!

- Kok ikke noen ildefarlige stoffer under ventilatoren.
- Det må ikke flambers under ventilatoren.
- La aldri stekepanne med olje/fett stå uten tilsyn.
- Det må være tilfredstillende ventilasjon av rommet om ventilatoren brukes samtidig med apparater som brenner gass eller annet brennstoff.

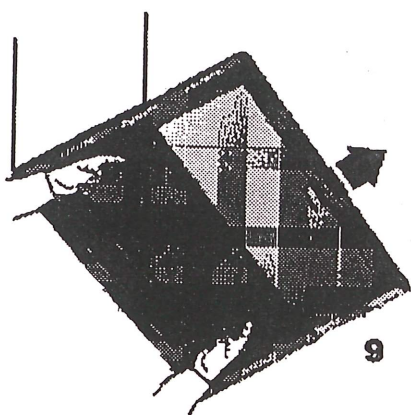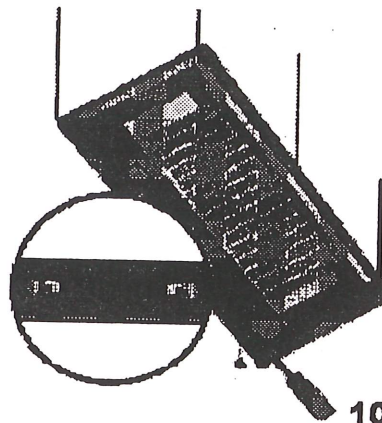CUISINE - 3**VEDLIKEHOLD****9****10**

Før vedlikehold skal hetten gjøres spenningsløs ved å trekke ut pluggen i stikkontakten.

16. Fettfilter:

Fettfilteret i metallduk skal ved normal daglig bruk vaskes i varmt, sterkt såpevann eller oppvaskmaskin min. annenhver måned. Filteret må vaskes oftere hvis hetten benyttes mer enn 4 timer daglig. Filteret løsnes ved å trekke skjermen helt ut og felle ned filteret ved hjelp av knapper i hver ende som presses mot hverandre (fig. 9).

17. Lyspærer:

Lyspærer (40W/E14) blir tilgjengelig for skiftning ved å fjerne den hvite låseknappen og vippe ut plastdekslet med et skrujern (fig. 10).

18. Rengjøring:

Salve ventilatoren gjøres ren etter behov med mildt fettløsende vaskemiddel og lett fuktig klut. Bruk aldri slpende vaskemidler eller rensemidler som inneholder tynner eller alkohol.

Viktig:

Mangel på rengjøring som foreskrevet vil øke faren for brann dersom et uhell skulle inntreffe.

Dette produkt kommer inn under forskrift om elektrisk og elektronisk avfall (EE forskriften). Produktet skal ved fremtidig kassering leveres avfallsdeponi for gjenvinning (kostnadsfritt).

CUISINE - S



Utstyret tilfredsstiller kravene i:

73/23/EEC Lavspenningsdirektivet

89/336/EEC Elektromagnetisk kompatibilitet